



# BL-D10

Cadeado Com Senha  
Acesso por APP Tuya Bluetooth



[www.ibelina.com.br](http://www.ibelina.com.br)

Obrigado por escolher nosso cadeado inteligente.


Para que tenha uma melhor experiência de uso, leia as instruções cuidadosamente antes de utilizar o produto. Quando receber o cadeado, retire o filme plástico na parte atrás para que o cadeado comece a funcionar.

A senha padrão de fábrica é 0200  
Digite essa senha e irá desbloquear automaticamente


Uma luz azul acenderá ao digitar os números, se a senha estiver incorreta, acenderá uma luz vermelha durante um segundo, se estiver correta, acenderá uma luz verde por um segundo em seguida efetuado o destravamento da fechadura.

## Utilização via app Tuya

### 1. Baixar o app da Tuya

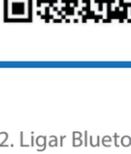


Site para download

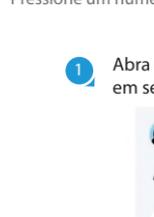


### 2. Ligar Bluetooth

Pressione um número aleatório por cerca de 3 segundos e a luz se acenderá em azul

1. Abra o aplicativo e clique em “+” no canto direito superior, em seguida clique em “Adicionar Dispositivo”



2. Clique em “Adicionar” para conectar no cadeado

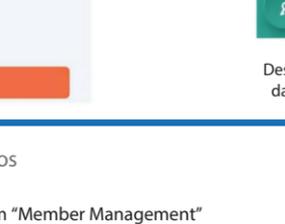

3. Clique em “Pronto” após adicionar o cadeado




4. Abrir via Bluetooth




Deslizar o símbolo da chave, da esquerda para a direita

### 3. Adicionar usuários


1. Clique em “Member Management”

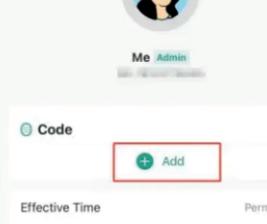


2. Clique em “Me” para acessar a página de adição de usuários

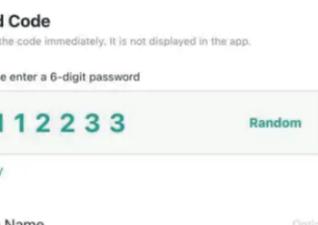

3. Clique em “Add” para adicionar mais usuários

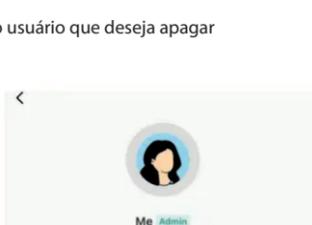


4. Adicionar uma senha de 6 dígitos e clicar em “Save”




### 4. Apagar usuários


1. Clique no usuário que deseja apagar

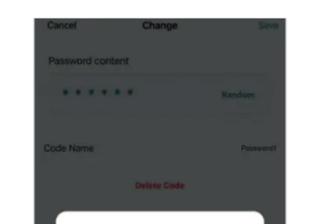


2. Clique em “Delete Code”

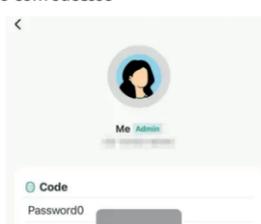

3. Clique em “OK”

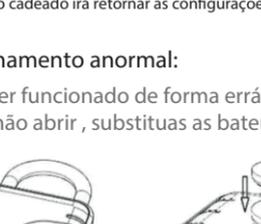

4. Será deletado com sucesso

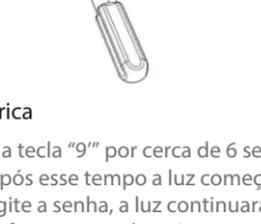

(Se o dispositivo estiver conectado via Bluetooth, se apagar todos os usuários, o cadeado irá retornar as configurações de fábrica)

## Em caso de funcionamento anormal:

Se o cadeado estiver funcionando de forma errática, tente destravar algumas vezes. Se não abrir, substitua as baterias localizadas atrás do cadeado



Use uma chave de fenda para abrir a tampa da bateria



Ânodo virado para cima e catodo virado para baixo

## Redefinição de fábrica

pressione e segure a tecla “9” por cerca de 6 segundos, a luz manterá acesa na cor azul, após esse tempo a luz começará a piscar em vermelho, nesse momento digite a senha, a luz continuará a piscar em vermelho. Se a senha digitada for correta, a luz piscará em verde - amarelo - verde, indicando sucesso na operação e o cadeado voltará as configurações de fábrica.

## Especificações técnicas

Método de desbloqueio	Senha, abertura via aplicativo
Combinação de senha	combinação de 1 à 9
Tamanho da senha	6 dígitos
Número de senhas	200
Tipo de bateria	CR 2032
Duração da bateria	12 meses
Material do cadeado	Zinco e plástico
Dimensões	7x46x22mm
Proteção contra líquidos	IP67
Temperatura de funcionamento	-20~55°C